第1章 プリンターのネットワーク設定

本章では、InfoPrint 5577/InfoPrint 5579をネットワークに接続するための設定項目および設定方法について説明します。

ネットワーク設定項目

	項目	設定内容	工場出荷設定
ネットワーク設定	NW ショウサイ インサツ	ネットワーク、USBの各初期値の内容と自己診断の結果を 印刷します。	_
	DHCP セッテイ	ネットワークの DHCPを設定します。	ムコウ
	IP アドレス	ネットワークのIPアドレスを設定します。 ※ DHCP設定が有効時、この項目は表示されません。	000.000.000.000
	サブネット マスク	ネットワークのサブネット・マスクを設定します。 ※ DHCP設定が有効時、この項目は表示されません。	000.000.000.000
	ゲートウェイ アドレス	ネットワークのデフォルト・ゲートウェイ・アドレスを設定します。 ※ DHCP設定が有効時、この項目は表示されません。	000.000.000.000
	エラー ヒョウジ	ネットワーク上での通信障害があった場合、その内容を表示するかどうかを選択します。	ムコウ
	NW モニタ	ネットワーク上でのステータスを単票ランプと点検ランプを 使用して表示します。	ムコウ
		単票ランプ:パケットを受信すると一定時間点滅します。 点検ランプ:ネットワークに接続すると点灯します。	

ネットワークの設定手順

プリンターの操作パネルを使用してネットワークの設定を行います。 標準的なTCP/IPを使用した印刷に必要な設定は、以下の通りです。

まず、DHCPの設定を確認します。

1. 印刷スイッチを押して印刷可ランプを消し、操作パネル・カバーをあけ、下段選択スイッチを押して、「ゲダンキノウ」と表示されていることを確認します。



2. 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「5 インターフェース セッテイ」を選択し、設定スイッチを押します。



3. 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「IF: ネットワーク セッティ」を選択し、設定スイッチを押します。



4. 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「DHCP セッテイ」を選択し、設定スイッチを押します。



5. 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「ユウコウ」あるいは「ムコウ」を選択し、設定スイッチを押します。



DHCPを有効にした場合、以上でネットワーク設定は終了です。 印刷スイッチを押して、「5 インターフェース セッテイ」を終了します。 初期診断テストが実行されます。




• DHCPの設定が有効の場合は、「IP アドレス」、「サブネット マスク」、「ゲートウェイ アドレス」を表示しません。これらは自動的に取得されます。

DHCPを無効にした場合、「IP アドレス」、「サブネット マスク」、「ゲートウェイ アドレス」を設定する必要があります。引き続き、以下の通り設定してください。

6. 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「IP アドレス」を選択し、設定スイッチを押します。



7. 設定スイッチあるいは中止スイッチを押して、数値を変更したい桁までカーソルを移動させます。次項目あるいは前項目スイッチを押して数値を選択します。 第4桁目で設定スイッチを押すと設定値を記憶します。

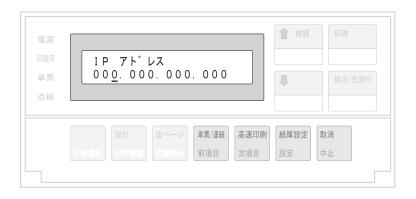



- 次項目あるいは前項目スイッチを押し続けると、連続的に数値が増減します。
- 8. 「サブネット マスク」と「ゲートウェイ アドレス」も「IP アドレス」と同様に設定します。
- 9. 印刷スイッチを押して、「5 インターフェース セッテイ」を終了します。初期診断テストが実行されます。

以上で、ネットワーク設定は終了です。

ネットワーク設定の内容確認

本製品のネットワーク設定の内容を確認します。

1. 印刷スイッチを押して印刷可ランプを消し、操作パネル・カバーをあけ、下段選択スイッチを押して、「ゲダンキノウ」と表示されていることを確認します。



2. 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「5 インターフェース セッテイ」を選択し、設定スイッチを押します。



3. 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「IF: ネットワーク セッティ」を選択し、設定スイッチを押します。



4. 次項目あるいは前項目スイッチを押して、「NW ショウサイ インサツ」を選択し、設定スイッチを押します。



5. 用紙をセットし、印刷スイッチを押します。



6. 初期設定を印刷します。印刷形式は次のとおりです。 印刷したデータは記録として日付を記入して、本書と共に保管します。

```
IPS 5577-C02 NW Version 1.1.0 (C)Copyright InfoPrint Solutions Company 2007.
       ROM Check: OK stat:5F6C FFFF 0000 0000
RAM Check: OK stat:0000 0000 0000 0000

NIC Check: OK addr:00:A0:7A:06:03:5C 100BASE-TX

EEPROM Check: OK stat:8079 8079 0000 0000
         JumperSW: OFF(ON:Test use only)
 *** Configuration report ***
*** Configuration report *

<configure General >>
Change root Password
LAN Interface
Command Reply Timeout
Command Request Interval
USB Transfer Timeout
<configure TCP/IP >>
DHCP/BOOTP
                                                         : "skokskoksk"
                                                         : AUTO
: 10
                                                          :5
:30
                                                          : DISABLE
: DISABLE
: 0. 0. 0. 0
: 0. 0. 0. 0
: 0. 0. 0. 0
 RARP
IP Address
Subnet Mask
Default Gateway
POP Protocol :DISABLE
Check Interval(min.) :15
Local Time Zone "+99:00"
<<Configure TCP/IP - POP - User Profile 1 >>
User Profile :DISABLE
POP Server Name :""
                                                          :110
COP Password

Configure Logical Por

String

CP/IP Raw Mode Port Number 19105
                                                                        Use Banner
```

7. 印刷スイッチを押します。 初期診断テストを実行し、初期設定モードを終了します。 設定した初期設定は、電源を切っても消えません。



以上で、初期設定値の変更は終了です。操作パネル・カバーを閉じてください。

ネットワークの接続確認

本製品がネットワークに正常に接続しているかを確認します。

エラー表示で確認する

1. 印刷スイッチを押して印刷可ランプを消し、操作パネル・カバーをあけ、下段選択スイッチを押して、「ゲダンキノウ」と表示されていることを確認します。



2. 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「5 インターフェース セッテイ」を選択し、設定スイッチを押します。



3. 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「IF: ネットワーク セッティ」を選択し、設定スイッチを押します。



4. 次項目あるいは前項目スイッチを押して、「エラー ヒョウジ」を選択し、設定スイッチを押します。



5. 次項目あるいは前項目スイッチを押して、「ムコウ」「ユウコウ」のいずれかを選択し、設定スイッチを押します。



「ユウコウ」にした場合、以下の状況に応じて表示部にステータスを表示します。

メッセージ	内容
ネットワーク LINK チェック	ネットワークのリンクが切れました。
IP アドレス チェック	IPアドレス取得に失敗しました。または不正な IPアドレスです。
セッション オーバー	多重セッションによりセッション数の最大値を超 えました。

NWモニターで確認する

1. 印刷スイッチを押して印刷可ランプを消し、操作パネル・カバーをあけ、下段選択スイッチを押して、「ゲダンキノウ」と表示されていることを確認します。



2. 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「5 インターフェース セッテイ」を選択し、設定スイッチを押します。



3. 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「IF: ネットワーク セッティ」を選択し、設定スイッチを押します。



4. 次項目あるいは前項目スイッチを押して、「NW モニタ」を選択し、設定スイッチを押します。



5. 次項目あるいは前項目スイッチを押して、「ムコウ」あるいは「ユウコウ」を選択し、設定スイッチを押します。



「ユウコウ」にした場合、電源をオフするまで各ランプが以下の機能に置き換わります。

単票ランプ:パケットを受信すると一定時間点滅します。

点検ランプ:ネットワークに接続すると点灯します。



• 本機能は電源をオフすると設定が消去され、必ず「ムコウ」に戻ります。

ネットワーク設定値の初期化

1. 印刷不可状態(印刷可ランプが消えている)で、操作パネル・カバーを開け、下段選択スイッチを押して「ゲダンキノウ」を選択します。



2. 次項目あるいは前項目スイッチを押して、「5 インターフェース セッテイ」を選択し、設定スイッチを押します。



3. 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「IF:ショキカ」を選択し、設定スイッチを押します。



4. 次項目あるいは前項目スイッチを押して、「ジッコウ」を選択(初期化を中止する場合は「トリヤメ」を選択)し、 設定スイッチを押します。



初期化が開始されます。



5. 印刷スイッチを押して、「IF:ショキカ」の画面を終了します。 初期診断テストが実行されます。





• 「IF:ショキカ」を実行すると、ネットワーク機能を含むインターフェースの設定が工場設定値に戻りますので、それまでの設定が無効になります。本章「ネットワークの設定手順」および第6章「設定に関する機能」を参照して再設定を行ってください。